

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE FWT11596 (96011002801) Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle FWT11596 (96011002801)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DU SIÉGE	14
DECALCOMANIES	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	18

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596(96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 SCHÉMA

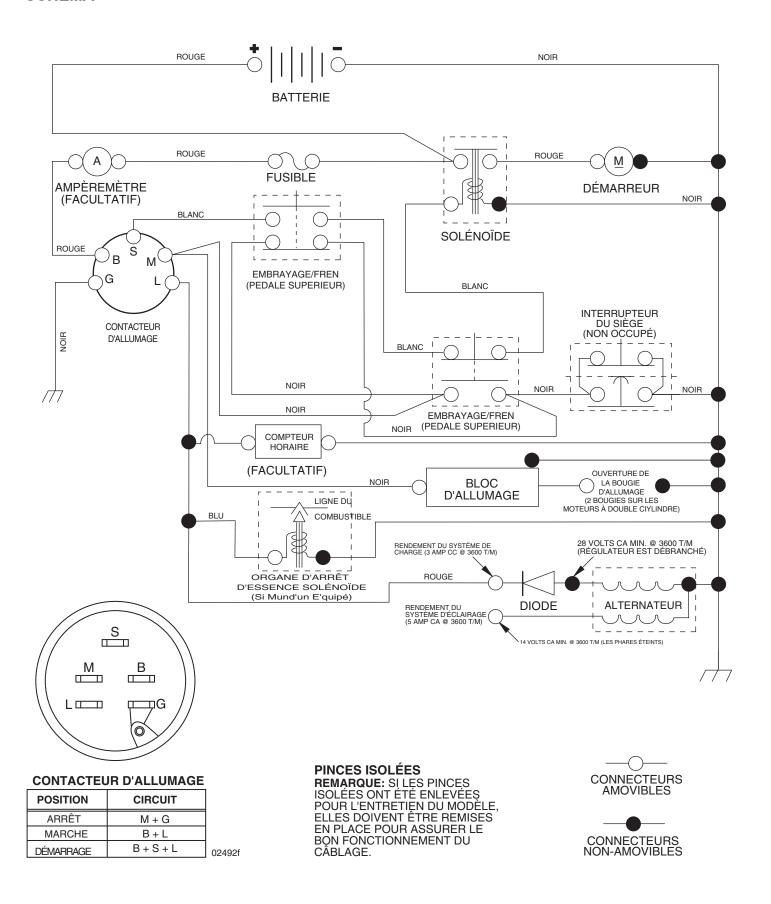

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ÉLECTRIQUE

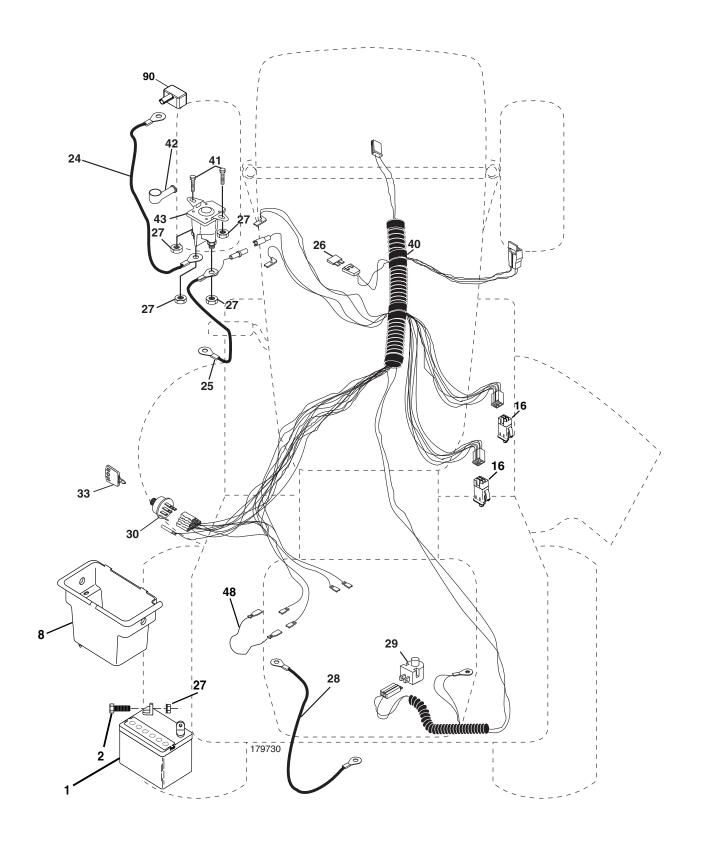


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ÉLECTRIQUE

NO. DE	NO DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 8 16 24 25 26 27	532 16 34-65 874 76 04-12 532 17 68-89 532 17 61-38 532 12 47-80 532 14 61-47 532 17 51-58 873 51 04-00	Bac de batterie Interrupteur de verrouillage pressé Câble de batterie de 6 Ja de 11 po rouge Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po rouge Fusible Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja de 12 po noir
29	532 12 13-05	Interrupteur de plongeur
30	532 17 55-67	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact
40	532 17 97-30	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
90	532 18 04-49	Couverture

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 CHÂSSIS/ENCEINTES

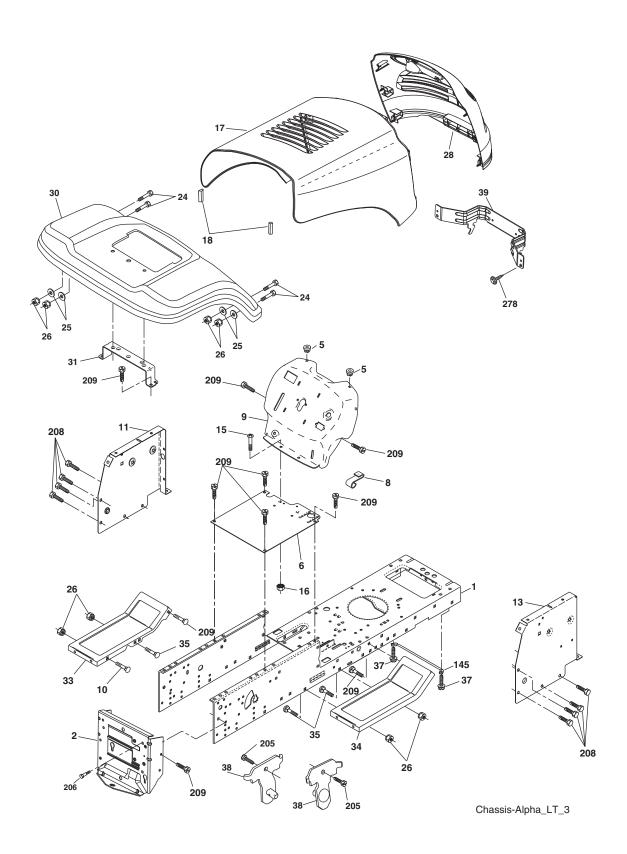


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 5 6 8 9 10	532 17 46-20 532 17 65-54 532 15 52-72 532 18 25-34 532 15 51-38 532 19 46-88 872 14 06-08 532 17 49-96	Châssis Barre d'attelage Pare-chocs Selle Pince de arrêtoir Tableau de bord Boulon de chariot 3/8-16 x 1 Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 18 17-19	Panneau du tableau de bord C.D.
15	874 18 05-12	Vis 5/16-18 unc x 3/4
16	873 51 05-00	Écrou 5/16-18 unc
17	532 19 53-77	Ensemble du capot
18 24 25 26	532 18 49-21 874 78 06-16 819 13 13-12 873 80 06-00	Coussin de capot Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Écrou
28	532 19 47-98	Calandre (noire)
30	532 18 68-37	Aile
31	532 13 66-19	Support d'aile
33	532 18 28-76	Repose-pied C.G.
34	532 18 28-74	Repose-pied C.D.
35	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
39	532 18 75-68	Support du pivot
145	532 15 65-24	Tige
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
278 	532 19 16-11 532 00 54-79 532 19 39-35	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ENTRAÎNEMENT

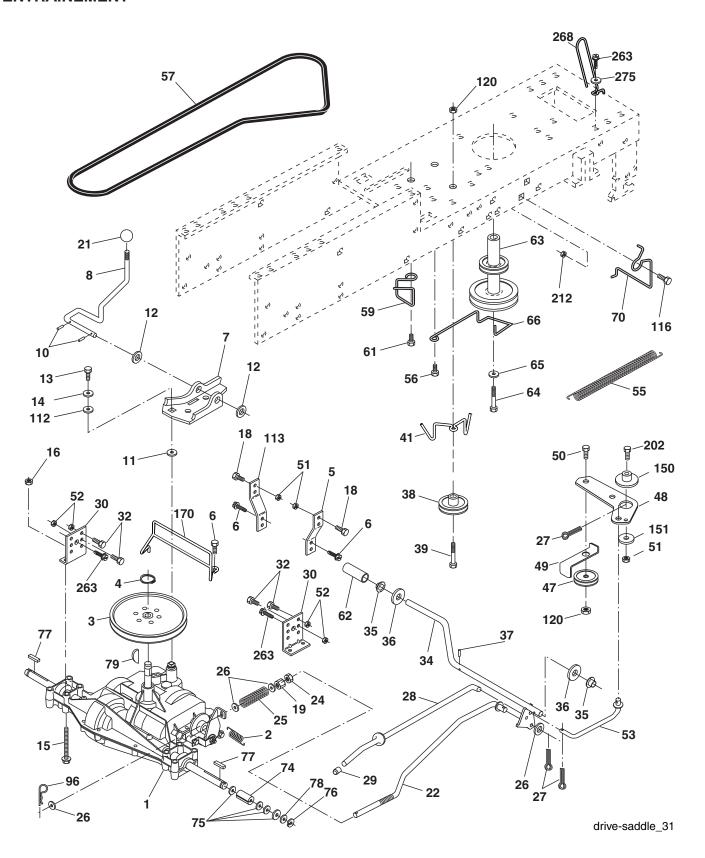

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
RÉF. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38	532 14 66-82 532 12 36-66 812 00 00-28 532 12 15-20 817 00 05-12 532 16 22-40 532 16 22-40 532 13 16-79 876 02 04-16 532 10 57-01 819 15 12-16 874 55 04-12 810 04 04-00 874 49 05-44 873 80 05-00 874 78 06-16 873 80 06-00 532 10 62-79 532 13 08-04 873 35 06-00 532 10 68-88 819 13 13-16 876 02 04-12 532 17 57-65 532 07 16-73 532 17 49-73 874 76 05-12 532 17 55-78 532 12 01-83 819 21 16-16 532 12 49-63 532 17 91-14	Transmission (Voir la transmission) Peerless Model 205-544C Ressort de traction de frein Poulie de transmission Bague de fermeture Bande de couple Vis 5/16-18 x 3/4 Plaque de la tige de changement de vitesse Tige de changement de vitesse	RÉF. 49 50 51 52 53 55 56 57 59 61 62 63 64 65 70 74 75 76 77 78 79 96 112 113 116 120 150 151 170 202 212 263 268	532 12 32-05 872 11 06-12 873 68 06-00 873 68 05-00 532 10 57-10 532 10 57-10 532 10 57-09 817 06 06-20 532 13 08-01 532 16 96-91 817 12 06-14 532 12 48-72 532 18 02-19 532 17 39-37 810 04 07-00 532 15 47-78 532 18 02-18 532 12 17-49 812 00 00-01 532 12 35-83 532 12 17-48 532 12 50-96 532 12 47-88 819 09 12-10 532 17 74-58 872 14 06-08 873 90 06-00 532 17 54-56 819 13 32-10 532 18 74-14 872 11 06-14 532 14 52-12 817 00 06-12 532 18 24-02	Guide-courroie à ressort Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5 Ecrou 3/8-16 Ecrou 5/16-18 Raccord d'embrayage Ressort de rappel d'embrayage Vis 3/8-16 x 1 Courroie trapézoïdale d'entraînement Guide-courroie de Vis 3/8-16 x 3/4 Couvercle de pédale Poulie du moteur Boulon H 7/16-20 unf x 4 Cat. 8 Rondelle frein hélicoïdale 7/16 Guide-courroie de moteur Guide-courroie d'entraînement C.D. Entretoise Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. Bague en E Clé carrée Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja. Clavette disque #9 3/16 x 3/4 Ressort de retenue Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. Attache de torsion Boulon 3/8-16 x 1 Écrou Frein 3/8-16 Resort de retenue Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja. Guide-courroie Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5 Écrou frein Vis 3/8-16 x .75 Protecteur
39 41 47 48	872 11 06-22 532 17 55-56 532 12 77-83 532 15 44-07	Boulon H 3/8-16 unc x 2-3/4 Cad. 5 Guide-courroie Poulie de galet-tendeur V Ensemble du levier coude			Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja. les dimensions de composant sont EU1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

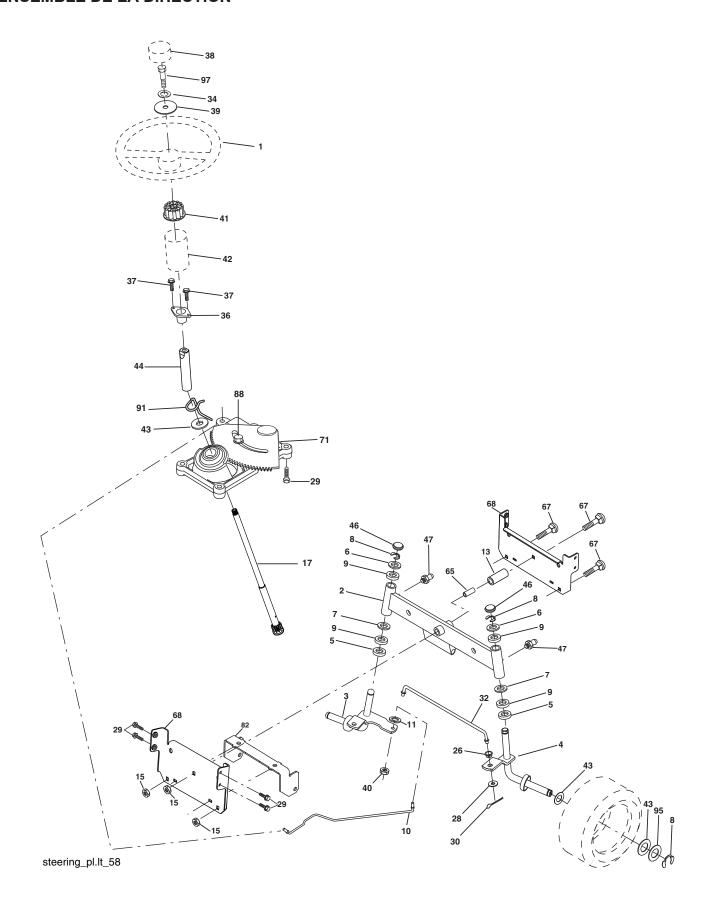


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 268 29 30 32 34 46 47 46 47 65 67 68 71 82 88 91 95 97	532 18 67-80 532 17 51-31 532 16 98-40 532 16 98-39 532 12 49-31 532 12 17-48 819 27 20-16 812 00 00-29 532 12 49-37 532 17 51-21 810 04 06-00 532 13 65-18 532 14 52-12 532 19 07-53 532 12 68-47 819 13 14-16 817 00 06-12 876 02 04-12 532 19 27-57 810 04 05-00 532 15 50-99 532 15 29-27 532 19 29-16 819 11 38-12 873 54 06-00 532 18 67-37 532 19 07-52 532 19 13 14-49 532 19 27-57 810 04 05-00 532 15 29-27 532 19 29-16 819 11 38-12 873 54 06-00 532 18 67-37 532 19 07-52 532 12 12-32 532 18 32-26 532 16 03-67 872 11 06-18 532 16 98-35 532 17 51-18 532 17 55-53 532 18 89-67 874 78 05-64	Volant de direction Ensemble d'essieu antérieur Ensemble de broche C.G Ensemble de broche C.D. Palier de butée Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja. Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Rondelle clip Palier de colonne de direction Barre de direction Rondelle frein Palier d'entretoisement de l'essieu Écrou frein H Ensemble de l'arbre de direction Douille de barre d'accouplement Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja. Vis 3/8-16 x 3/4 Goupille Barre d'accouplement Rondelle frein 5/16 Douille de direction Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8 Insert de chapeau du volant de direction Rondelle 11/32 x 2-3/8 Écrou auto-serrant Adaptateur du volant de direction Manchon de l'arbre de direction Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. Direction de rallongement Chapeau de broche Graisseur Essieu de moise de l'axe Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4 Moise Ensemble du volant de dirrection Support de suspension du devant du châssis Boulon à épaulement 7/16-20 unc Collier Rondelle .793 x 1.637 x 060 Boulon 5/16-18 unc x 4" Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 MOTEUR

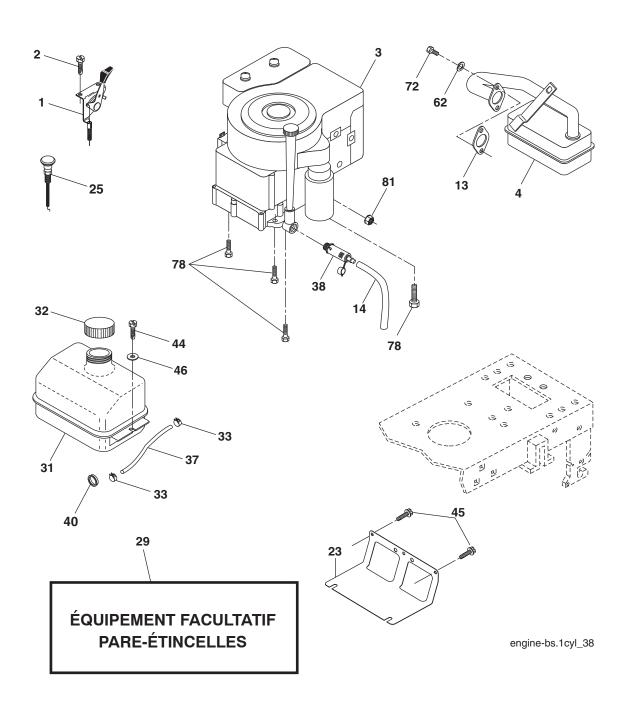

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2 Moteur B&S-No. de modèle 217707
		(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 17 97-58	Silencieux
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 77-50	Réservoir d'essence antérieur
32	532 14 05-27	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38 40	532 18 16-54 532 12 40-28	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Douille de bouton-pression de la conduite d'essence Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 04 05-00	Vis H 1/4-20 x 3/4
72		Vis 3/8-16 x 1-1/4
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur


La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

PIÈCES DE RECHANGE TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 **ENSEMBLE DU SIÈGE**

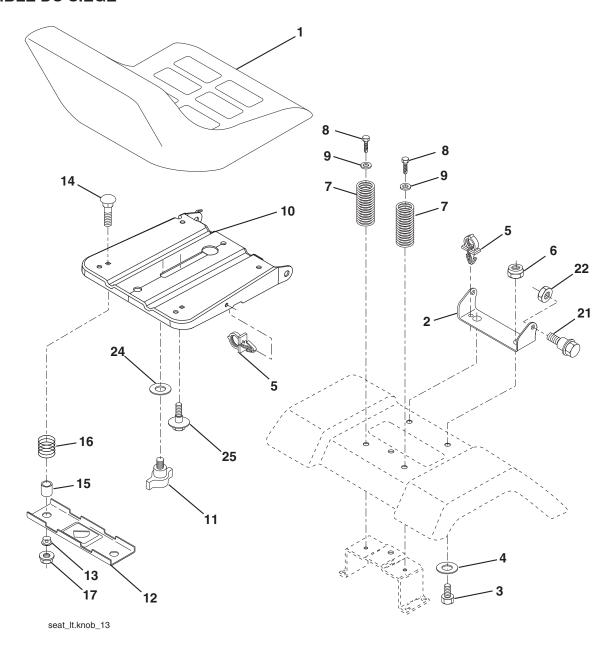


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 53-89	Siège	13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression
2	532 14 05-51	Support de pivot de siège	14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
3	871 11 06-16	Boulon	15	532 13 43-00	Entretoise fendue
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.	16	532 12 12-50	Ressort de compression
5	532 14 50-06	Çollier pressé	17	532 12 39-76	Ecrou frein à bride grande1/4 Cat. 5
6	873 80 06-00	Écrou	21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège	22	873 80 05-00	Écrou
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2	24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.	25	532 12 70-18	Boulon 5/16-18 x .62
10	532 18 24-93	Cuvette de siège			
11	532 16 63-69	Bouton du siège	REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont		
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur	nées en pouces EU 1 pouce = 25,4 mm.		

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 **DÉCALCOMANIE**

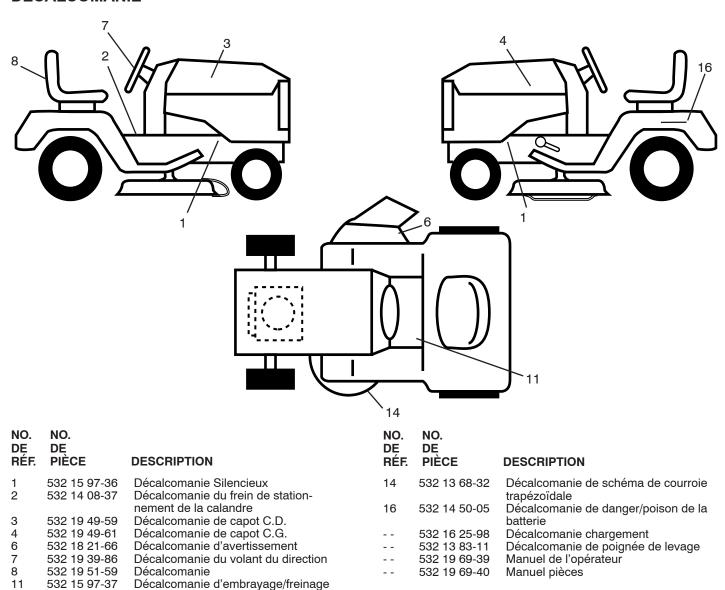

ROUES & PNEUS

532 15 97-37

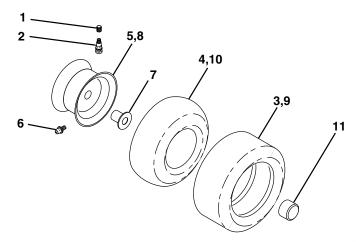


anglais

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seule- ment)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 10 62-68	Pneu arrière
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu `
	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 CARTER DE TONDEUSE

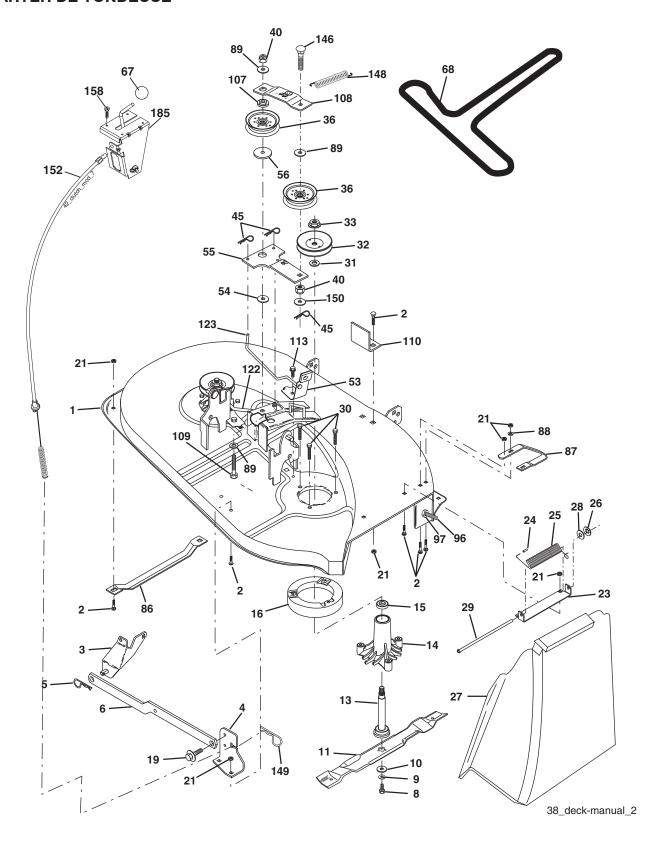

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
NEF.	PIECE	DESCRIPTION	NEF.	PIECE	DESCRIPTION
1	532 17 02-80	Ensemble de carter de tondeuse	54	532 17 85-15	Rondelle
2	872 14 05-06	Boulon	55	532 13 38-40	Bras du galet-tendeur
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non	56	532 16 57-23	Ressort de retenue
		mouvement de carter	67	532 12 47-00	Bouton
4	532 16 99-70	Support	68	532 18 02-14	Courroie
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	86	532 12 50-74	Curseur C.G.
6	532 17 80-24	Barre	87	532 12 87-72	Curseur C.D.
8	532 85 08-57	Boulon H 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	88	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
9	810 03 06-00	Rondelle Frein 3/8	89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja.
10	532 14 02-96	Rondelle	96	874 93 06-20	Boulon 3/8-16 x 1-1/4
11	532 13 84-97	Lame	97	873 93 06-00	Écrou 3/8-16 unc
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	107	532 13 35-02	Ressort de retenue
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	108	532 13 35-03	Bras du galet-tendeur
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	109	874 76 06-40	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse	110	532 14 25-87	Support d'arrêt supérieur
		éventé	113	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement	122	532 13 12-89	Tige du Frein C.G.
21	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	123	532 16 99-71	Tige du Frein C.D.
23	532 13 76-07	Support	146	532 16 58-91	Boulon de chariot
24	532 10 53-04	Chapeau	148	532 16 90-22	Ressort de rapple
25	532 12 37-13	Ressor de torsion	149	532 16 58-98	Ressort de retenue
26	532 11 04-52	Rondelle Frein	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
27	532 17 59-43	Déflecteur de décharge	152	532 17 27-58	Câble d'embrayeage
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
29	532 10 67-35	Tige à charnière	185	532 18 82-34	Câble de'embrayage
30	532 17 39-84	Vis		532 13 07-94	Ensemble du mandrin (il compris
31	532 18 76-90	Entretoise			seulement du carter, de l'axe et de la
32	532 15 35-32	Poulie du mandrin			quincaillerie de l'axe. La poulie n'est
33	532 17 83-42	Ecrou à collet			pas compris)
36	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur		532 18 13-80	Carter de tondeuse complet
40	873 68 06-00	Ecrou auto-serrant 3/8-16	DEM	ADOLLE, Tauta	a los dimensians de sempesart sant
45	532 12 47-88	Ressort de retenue			les dimensions de composant sont
53	532 13 08-40	Frein	uonn	ees en pouces t	E.U1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE FWT11596 (96011002801), PRODUCT NO. 960 11 00-28 LEVAGE DE TONDEUSE

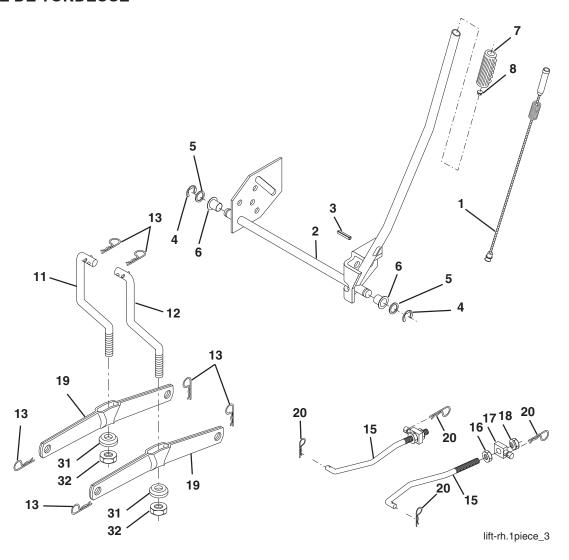

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
	E00 4E 04 00	For example, do #1 in \$4 in our do les in order			D 1 1/1
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur du levier de	15	532 17 32-88	Raccord antérieur
		levage	16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
2	532 15 94-71	Ensemble de l'arbre de levage	17	532 17 56-89	Tourillon
3	532 10 57-67	Goupille cannelée	18	873 80 08-00	Ecrou 1/2-13 Unc
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62	19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.	20	532 16 35-52	Ressort de retenue
6	532 12 01-83	Palier en Nylon	31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier	32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
8	532 12 43-85	Bouton de plongeur			
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.			
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.	REM/	ARQUE: Toutes	s les dimensions de composant sont don-
13	532 12 46-70	Ressort de retenue	nées (en pouces ÉU.	1 pouce = 25,4 mm.



CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



/ CUMSEN

Créé en janvier 1980 Modifie en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues cidessous, réparera ou remplacera, a sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boite de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et a angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas ou le système de transmission est incorpore dans un équipement a usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorise par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh a Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS a partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage a angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh dans les 90 jours a partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

- 1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
- 2. Dégâts causes par accidents. Entretiens de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant. Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison a l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent a l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorise par Tecumseh (tout concessionnaire agrée par Tecumseh ou détaillant autorise a vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorise Tecumseh ou par Tecumseh a l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit ou l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affilies ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant a la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-inclues. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE A TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant a la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état a l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endorse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, a assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs a toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.